


EMBASE CRUCIFORME EN ACIER - POUR CHARNIÈRE BASIC


TITUS

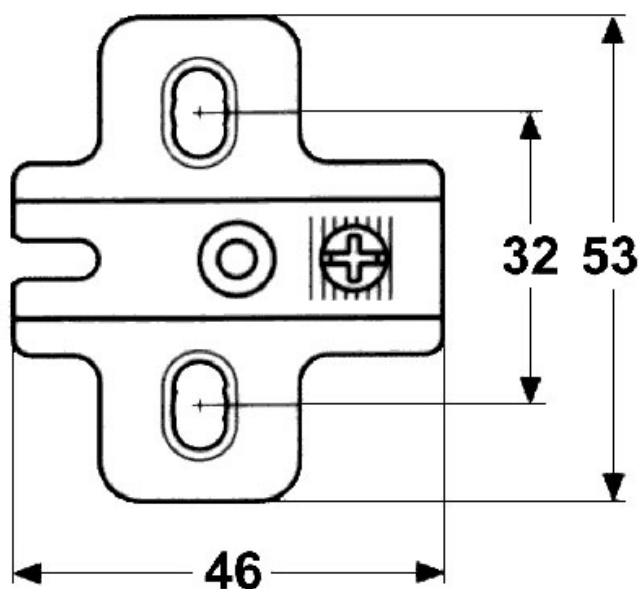

MONTAGES




montage sur la charnière




montage sur la charnière




montage sur la charnière




montage sur la charnière



montage sur la charnière

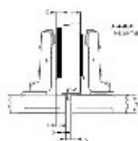

montage sur la charnière



montage sur la charnière



montage sur la charnière

Remarque : Pour les portes en bois, prévoir un jeu de 2 mm.

calcul du jeu latéral F

F	K	S	V	X	Z
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10

D = épaisseur de la charnière
K = distance de perçage
S = épaisseur du caisson
V = épaisseur de la porte
X = recouvrement de la porte sur le caisson
Z = distance entre la porte et le caisson

calcul du jeu latéral F

F	K	S	V	X	Z
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10