




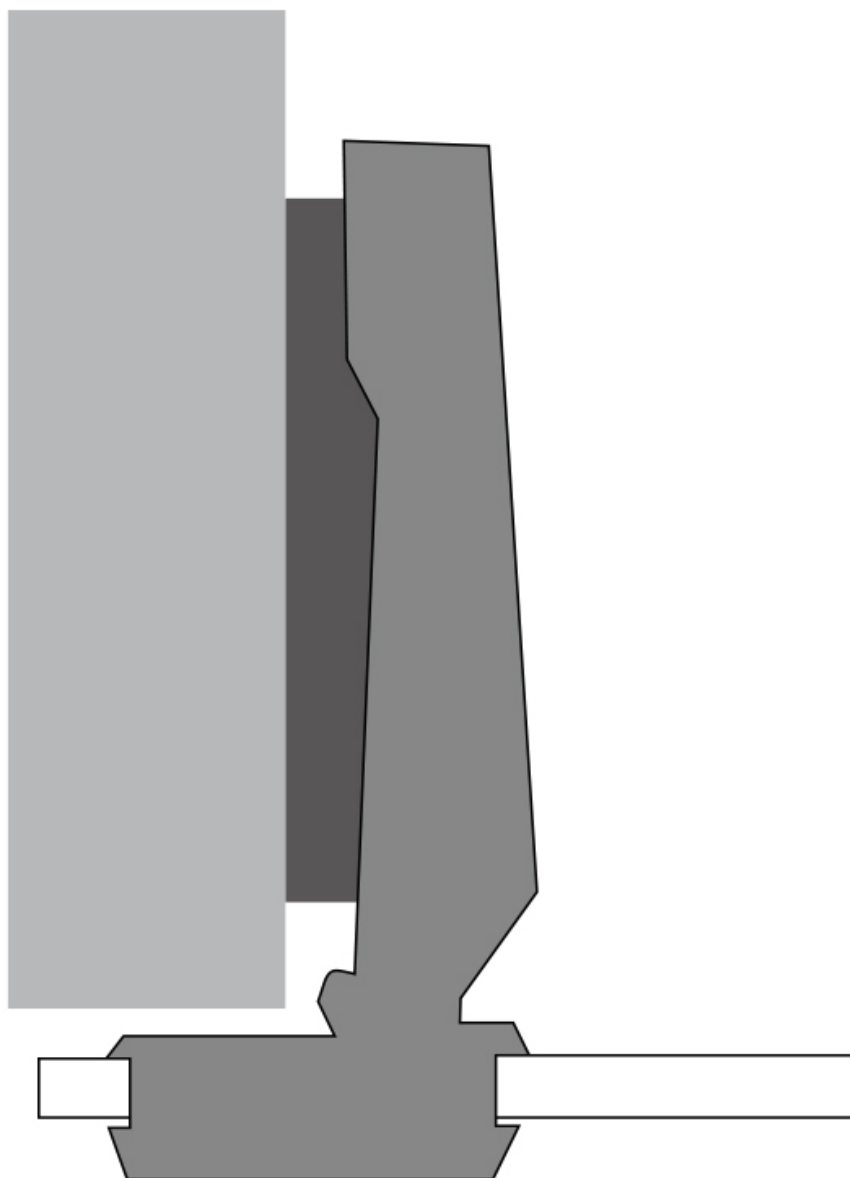


en applique

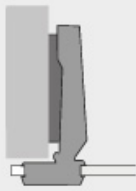

en semi-applique

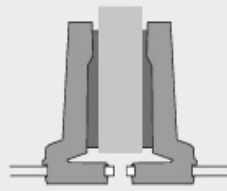

rentrant

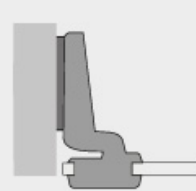

Montage du boîtier	Schéma de perçage
à visser TU 12 / S	