



CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42

HETTICH

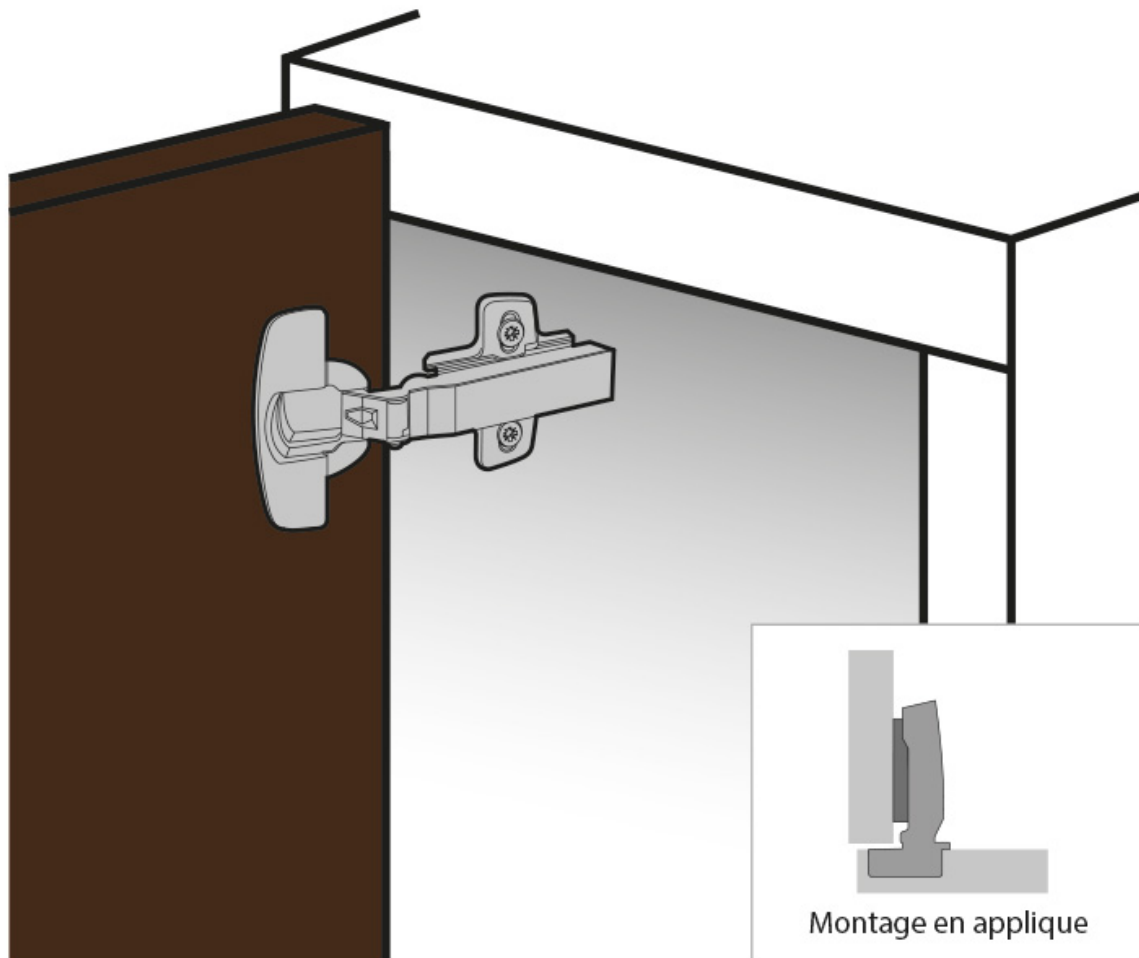


CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42



HETTICH

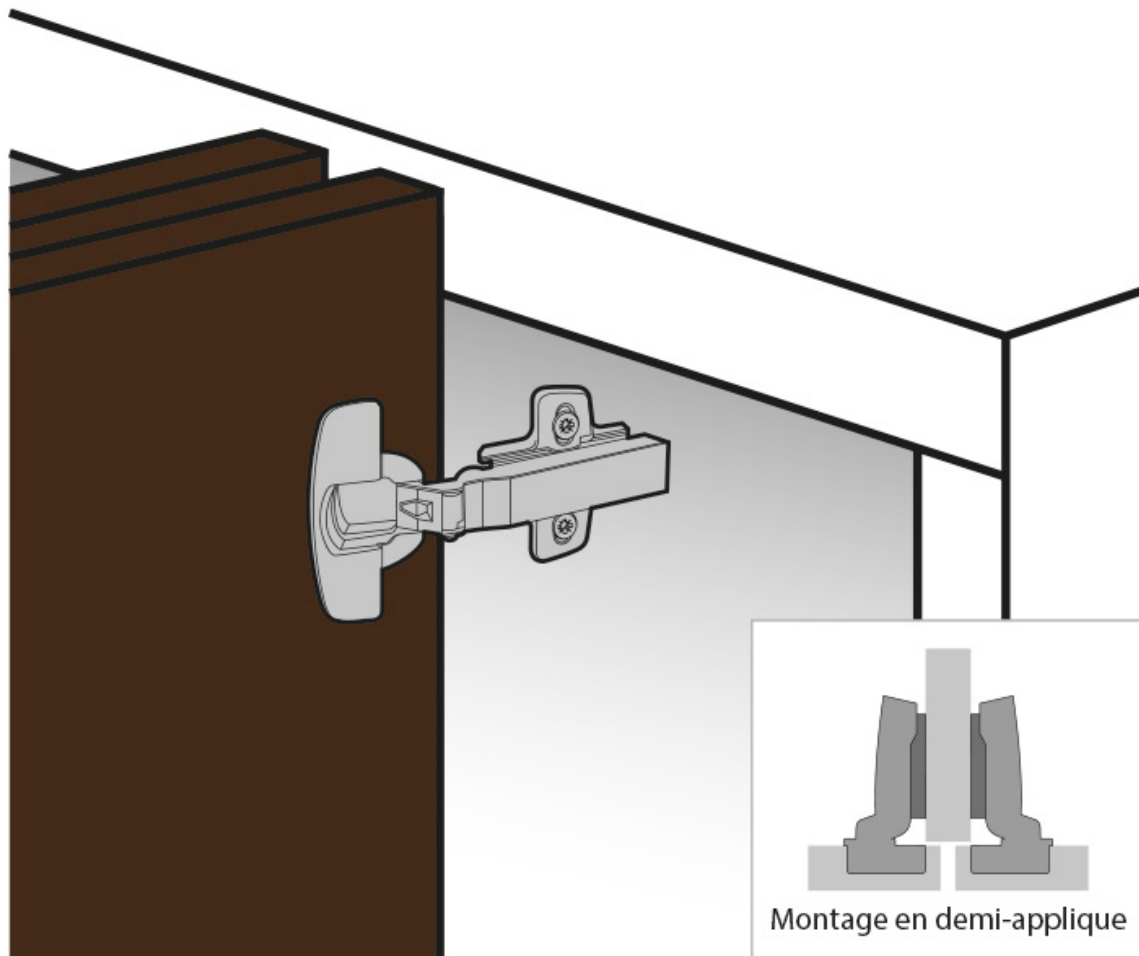

CHARNIÈRE INVISIBLE DROITE - 110° - SÉRIE INTERMAT 9943 T42

HETTICH

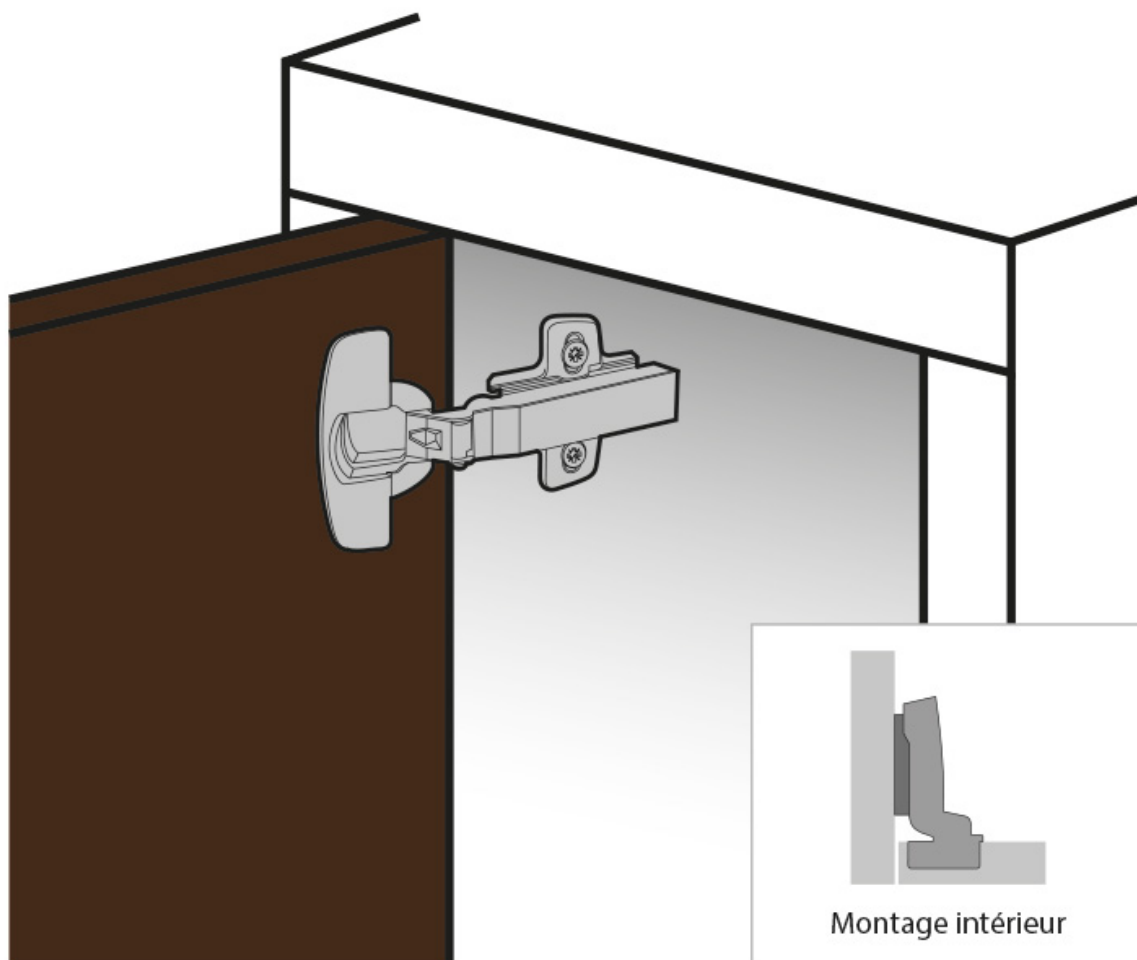

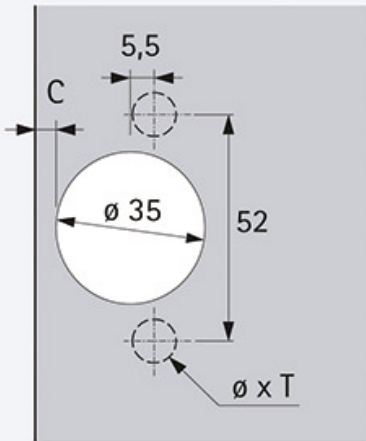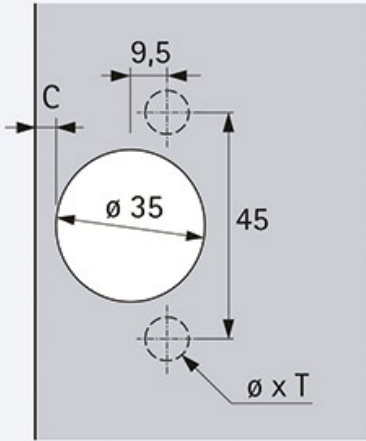Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 42		
à enfoncer TH 43		$\varnothing 10 \times 11$
Montage rapide Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$
avec manchons à expansion prém. TH 48		$\varnothing 10 \times 11$
à enfoncer TB 43		
Montage rapide Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$
avec manchons à expansion prém. TB 48		$\varnothing 8 \times 11$